






### Utilisation

 Micro-ondes	✓	 Gaz	✗
 Four	✓	 Électrique	✗
 Réfrigérateur	✓	 Halogène	✗
 Congélateur	✓	 Vitrocéramique	✗
 Lave-vaisselle	✓	 Induction	✗

**A la sortie du four :** - Ne pas verser d'eau froide dans votre plat chaud  
- Ne pas mettre votre plat chaud en contact avec une surface froide ou humide

### Entretien

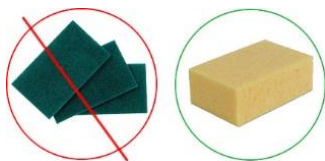

- Ne pas utiliser de tampon à récurer ou de produit nettoyant abrasif.
- Utiliser une éponge ou une brosse en nylon, avec un produit nettoyant non abrasif.
- Laisser tremper le produit dans de l'eau chaude savonneuse avant de le nettoyer.

### Attention



- Le non-respect de ces instructions pourrait causer la casse immédiate ou à long-terme de l'ustensile, et entraîner des dommages corporels ou matériels.
- N'utilisez pas de produits ébréchés ou partiellement cassés.
- Un plat chaud ou son couvercle doit toujours être manipulé avec des maniques ou des gants secs pour éviter tous risques de brûlures.

### Garantie

International Cookware garantit ce produit **2 ans** depuis la date d'achat contre tout défaut de fabrication sous réserve de la présentation d'une preuve d'achat.

**Cette garantie ne couvre pas l'utilisation professionnelle, l'usure normale, les dommages dus aux chocs, aux chutes ou le non-respect des recommandations d'utilisation.**